SGH-i900

Guía de inicio rápido

El manual del usuario está disponible en el sitio web de Samsung.

SAMSUNG

Uso de esta guía

Esta Guía de inicio rápido ha sido diseñada específicamente para guiarlo a través de las diferentes funciones del dispositivo.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, conozca los iconos que encontrará en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden ocasionar daños a usted o a otros

Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos

Nota: notas, consejos de uso e información adicional

▶ *Consulte:* páginas con información relacionada. Por ejemplo: ▶ pág. 12 (indica que consulte la página 12)

→ *A continuación:* el orden de opciones o menús que usted debe seleccionar para llevar a cabo un paso. Por ejemplo: Pulse **Inicio** → **Programas** → **Cámara** (indica que pulse **Inicio**, a continuación, **Programas** y, a continuación, **Cámara**)

[ ] *Corchetes*: teclas del dispositivo; por ejemplo: [⏻] (indica la tecla de encendido)

Información sobre uso y seguridad

Cumpla con las siguientes precauciones a fin de evitar situaciones peligrosas o ilegales y garantizar el máximo rendimiento del dispositivo.

Advertencias de seguridad

Mantenga el teléfono lejos del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios fuera del alcance de los niños o animales. Las piezas pequeñas pueden causar asfixia o lesiones graves en caso de ser tragadas.

Proteja su audición

El uso de los auriculares a un volumen elevado puede dañar la audición. Sólo utilice la configuración de volumen mínimo necesario para escuchar música o una conversación.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura. Evite colocar el teléfono y los accesorios cerca o en el área de despliegue del airbag. Si el equipo inalámbrico está instalado de manera incorrecta y el airbag se infla, podrían producirse lesiones graves.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Sólo utilice las baterías y los cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causar lesiones o daños graves al dispositivo.

- Nunca arroje baterías o dispositivos al fuego. Al desechar baterías o dispositivos usados, respete todas las normativas locales.
- Nunca coloque baterías o teléfonos dentro o sobre dispositivos generadores de calor como microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar si se sobrecalientan.

Evite la interferencia con marcapasos

Mantenga una distancia mínima de 15 cm (6 pulgadas) entre los dispositivos móviles y los marcapasos a fin de evitar la interferencia potencial, según lo recomendado por los fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research (Investigación sobre tecnología inalámbrica). Si tiene algún motivo para sospechar que el dispositivo interfiere con un marcapasos u otro equipo médico, apague el dispositivo de inmediato y comuníquese con el fabricante del marcapasos o del equipo médico para solicitar ayuda.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

No utilice el dispositivo en gasolineras (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o productos químicos. Apague el dispositivo siempre que así lo indiquen las instrucciones o señales de advertencia. El dispositivo podría generar explosiones o incendios en o alrededor de áreas de almacenamiento y transferencia de combustible y productos químicos o áreas de voladura. No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que lleva el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimiento repetitivo

Al enviar mensajes de texto o utilizar los juegos del dispositivo, sosténgalo de manera relajada, pulse los botones suavemente, utilice las funciones especiales que reducen la cantidad de botones que debe pulsar (por ejemplo, plantillas y texto predictivo) y realice pausas frecuentes.

Precauciones de seguridad

CAUTION

Conduzca con precaución en todo momento

Evite el uso del dispositivo mientras conduce y respete todas las normativas que restringen el uso de dispositivos móviles al conducir. Cuando sea posible, utilice los accesorios de manos libres para aumentar la seguridad.

Respete todas las normativas y advertencias de seguridad

Cumpla con toda normativa que restrinja el uso de dispositivos móviles en determinadas áreas.

Utilice sólo los accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar el dispositivo o causar lesiones.

Apague el dispositivo en áreas cercanas a equipos médicos

El dispositivo puede interferir con los equipos médicos de hospitales o establecimientos de atención de la salud. Respete las normativas, advertencias publicadas e indicaciones del personal médico.

Apague el dispositivo o desactive las funciones inalámbricas en un avión

El dispositivo puede generar interferencia con el equipo de la aeronave. Respete todas las normativas de la aerolínea y apague el teléfono o cambie a un modo que desactive las funciones inalámbricas cuando así lo indique el personal de la aerolínea.

Proteja las baterías y los cargadores contra daños

- Evite la exposición de las baterías a temperaturas demasiado frías o calientes (inferiores a 0 ºC / 32 ºF o superiores a 45 ºC / 113 ºF). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.

- Evite el contacto de las baterías con objetos metálicos, dado que pueden generar una conexión entre los terminales + y - de las baterías y producir el daño temporal o permanente de éstas.
- Nunca utilice un cargador o una batería dañada.
- Si se cambia la batería por una del tipo incorrecto, podría producirse una explosión. Deseche las baterías usadas como se explica en las instrucciones.

Manipule el dispositivo con cuidado y prudencia

- No permita que el dispositivo se moje, dado que los líquidos pueden causar daños graves. No manipule el dispositivo con las manos mojadas. Los daños ocasionados por el agua pueden anular la garantía del fabricante.
- No utilice ni guarde el dispositivo en áreas sucias o con polvo a fin de evitar que se dañen las piezas móviles.
- El dispositivo se compone de dispositivos electrónicos complejos; por lo tanto, protéjalo contra impactos o manipulación brusca a fin de evitar daños graves.
- No pinte el dispositivo, dado que la pintura puede bloquear las piezas móviles e impedir el funcionamiento adecuado.
- Evite utilizar la luz o el flash de la cámara del dispositivo cerca de los ojos de niños o animales.
- El dispositivo y las tarjetas de memoria pueden sufrir daños si se los expone a campos magnéticos. No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el dispositivo esté en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

Evite la interferencia con otros equipos electrónicos

El dispositivo emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos no protegidos o protegidos de manera deficiente, como marcapasos, audífonos y equipos médicos en hogares o vehículos. Consulte con el fabricante de su equipo médico a fin de resolver todo problema de interferencia que experimente.

Información importante sobre uso

Utilice el dispositivo en la posición normal

- Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. La antena interna está situada en la parte inferior del teléfono.
- Sujete su dispositivo en posición horizontal cuando desee usar los servicios GPS para captar una mejor señal.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo, pueden producirse daños en el teléfono y se anulará la garantía.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador

- Evite cargar las baterías durante más de una semana, dado que la sobrecarga puede reducir su duración.
- Con el transcurso del tiempo, las baterías no utilizadas se descargarán y se las deberá recargar antes de utilizarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para la finalidad prevista.

Manipule las tarjetas SIM y de memoria con cuidado

- No retire una tarjeta mientras el dispositivo está transfiriendo o accediendo a información, ya que esto podría resultar en la pérdida de datos y/o daños a la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas contra golpes fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico de otro equipo.
- La escritura y borrado frecuentes reducirán la vida útil de las tarjetas de memoria.
- No toque los terminales o contactos dorados con los dedos u objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de acceder a los servicios de emergencia

Es posible que no se puedan establecer las llamadas de emergencia desde el dispositivo en determinadas áreas o circunstancias. Antes de viajar a regiones remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de servicios de emergencia.

Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate).

El dispositivo cumple con las normas de la Unión Europea (UE) que limitan los niveles de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas impiden la venta de dispositivos móviles que superen el nivel de exposición máximo (denominado tasa de absorción específica o SAR) de 2,0 vatios/kilogramo de tejido corporal.

Durante el proceso de prueba, el valor máximo de la SAR registrado para este modelo fue de 0,671 vatios/kilogramo. Durante el uso normal, la SAR real suele estar bastante por debajo del valor máximo, dado que el dispositivo ha sido diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir señales a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles inferiores cada vez que es posible, el dispositivo reduce la exposición general del usuario a la energía de RF.

La declaración de conformidad que se encuentra en la parte posterior de este manual del usuario demuestra el cumplimiento del dispositivo con la directiva europea sobre equiposs terminales de telecomunicaciones (R&TTE). Para obtener más información acerca de la SAR y las normas relacionadas de la UE, visite el sitio web de telefonía móvil de Samsung.

Eliminación correcta del producto

(Equipo eléctrico y electrónico de desecho)

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos que tengan sistemas de recolección de desechos por separado)

Esta marca que se muestra en el producto o en la literatura del mismo indica que, una vez que se termine su vida útil, no debe eliminarlo con otros desechos domésticos. Para evitar posibles daños en la salud humana o ambiental a causa de la eliminación descontrolada de desechos, separe este producto de otros tipos de desechos y recíclelo, como corresponde, para promover la reutilización sustentable de los recursos materiales.

Aquellos que lo utilicen en el hogar deben ponerse en contacto con el vendedor minorista al que le compraron el producto, o con la oficina de gobierno local, para obtener información acerca de dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de manera segura y sin dañar el medio ambiente.

Aquellos que lo utilicen en negocios, deben ponerse en contacto con su proveedor y revisar los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto no se debe mezclar con otros desechos comerciales cuando se lo elimina.

Bienvenido

Esta Guía de inicio rápido lo ayudará a instalar el dispositivo y a aprender los procedimientos básicos. Para aprender otros procedimientos, consulte el Manual del usuario del modelo SGH-i900.

Desembalaje

El paquete debe contener los siguientes elementos:

- Teléfono
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- CD-ROM[1]
- Auriculares estéreo
- Cable de datos para PC

Los elementos que vienen incluidos con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar en función de la región o del proveedor de servicios.

1. El CD-ROM contiene el software Microsoft ActiveSync, herramientas de software y otras aplicaciones.

Presentación del dispositivo

Vista frontal

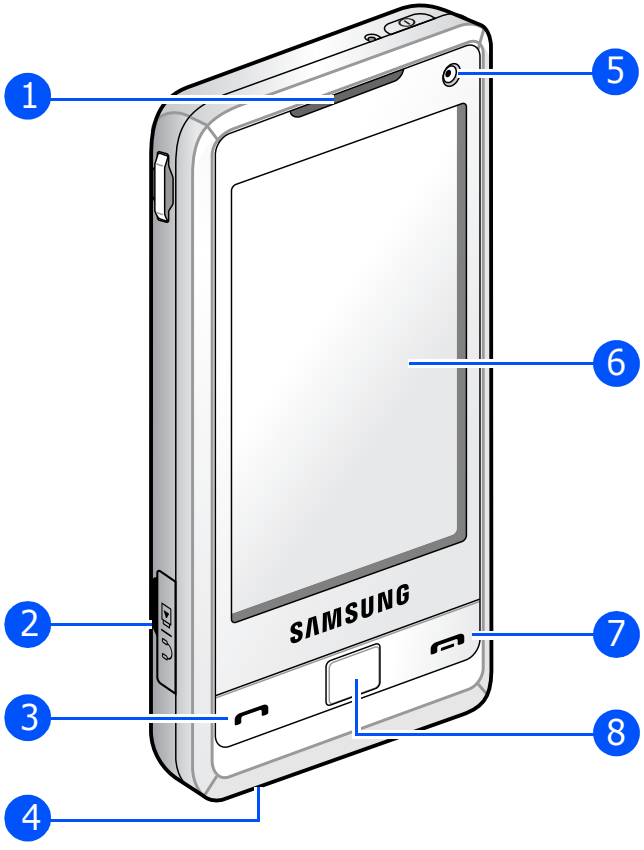

1	Auricular
2	Toma multifunción
3	Tecla de llamada y altavoz
4	Micrófono
5	Lente frontal de la cámara
6	Pantalla táctil
7	Tecla de finalización y bloqueo del dispositivo
8	Ratón óptico

Vista posterior

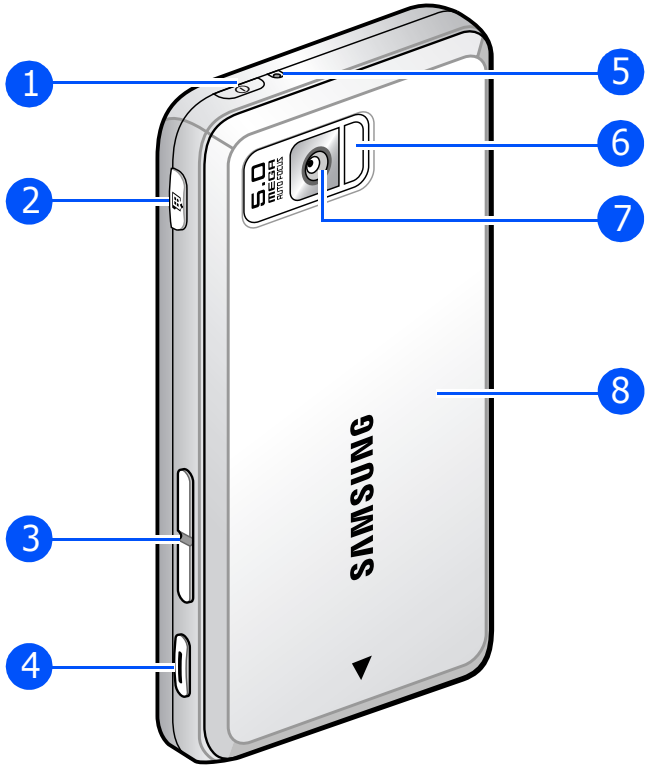

1	Tecla de encendido/indicador LED
2	Tecla de menú principal
3	Tecla de volumen
4	Tecla de cámara
5	Botón de restablecimiento
6	Flash de la cámara
7	Lente posterior de la cámara
8	Cubierta de la batería

Teclas

Tecla	Descripción
	Permite encender o apagar el dispositivo (manténgala pulsada) y activar o desactivar el modo inactivo; indica el estado del dispositivo.

Tecla	Descripción
	Permite abrir la pantalla de marcación, realizar o responder llamadas y activar el altavoz durante una llamada (manténgala pulsada)
	Permite desplazarse por la pantalla táctil; permite confirmar su selección o ejecutar la aplicación seleccionada
	Permite finalizar una llamada, regresar a la pantalla Hoy y bloquear o desbloquear el dispositivo (manténgala pulsada)
	Permite abrir la pantalla del menú principal

Tecla	Descripción
	Permite ajustar el volumen; durante una llamada, permite ajustar el volumen de voz; y durante una llamada entrante, permite silenciar el timbre
	Permite encender la cámara (manténgala pulsada); en el modo de cámara, permite tomar una fotografía o grabar un vídeo

Iconos

Icono	Descripción
	Red UMTS disponible
	UMTS conectada
	Red HSDPA disponible

Icono	Descripción
	HSDPA conectada
	ActiveSync en curso
	Nivel de batería
	Batería baja
	Batería cargándose
	Sin batería
	Intento de acceso mediante Bluetooth
	Recepción de datos mediante Bluetooth
	Auriculares estéreo Bluetooth conectados
	Llamada en espera

Icono	Descripción
	Las llamadas se desvían
	Conectado a un ordenador
	Llamada de datos en curso
	EDGE disponible
	EDGE conectada
	GPRS disponible
	GPRS conectada
	Buscando señal
	Llamada perdida
	Hay más iconos de estado disponibles (puntee el icono para verlos)

Icono	Descripción
	Nuevo mensaje de texto
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje multimedia
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Sin señal
	Sin SIM
	Alarma pendiente
	Radio conectada
	Radio apagada
	Timbre encendido
	Timbre apagado

Icono	Descripción
	Timbre configurado en vibración
	Llamadas en el extranjero
	Intensidad de la señal
	Error de sincronización
	Notificación urgente (puntee el icono para ver el mensaje)
	Llamada de voz en curso
	Wi-Fi activado
	Llamada de datos en curso mediante Wi-Fi

Utilización de la pantalla táctil

Puede realizar las siguientes acciones en la pantalla táctil de su dispositivo:

Puntear: toque la pantalla una vez para seleccionar los comandos e iniciar las aplicaciones.

Mantener pulsado: mantenga pulsado un elemento para ver una lista de acciones disponibles. puntee la acción que desea realizar en el menú emergente.

Arrastrar: mantenga pulsado un texto o una barra de desplazamiento y, luego, arrastre el puntero para mover la barra o seleccionar el texto.

Para no rayar la pantalla táctil del dispositivo, no utilice lapiceras, lápices ni ningún otro objeto punzante para puntear la pantalla o escribir en ella.

Instalación y preparación del dispositivo

Insertar la tarjeta SIM y la batería

1. Quite la cubierta de la batería.

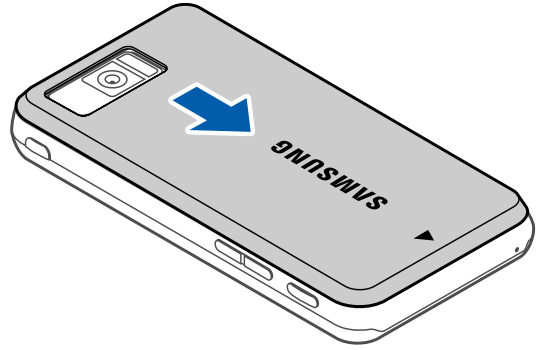

2. Inserte la tarjeta SIM.

Inserte la tarjeta SIM de modo que los contactos dorados queden orientados hacia el dispositivo.

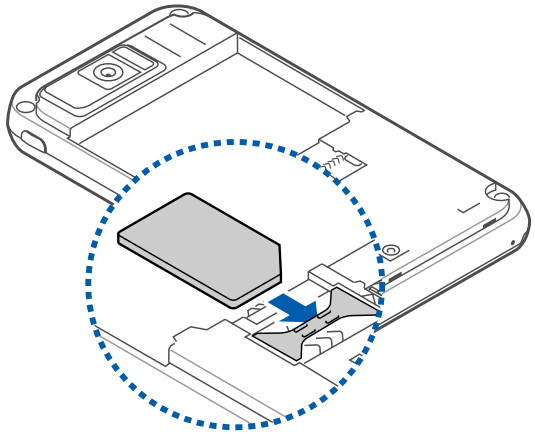

3. Inserte la batería.

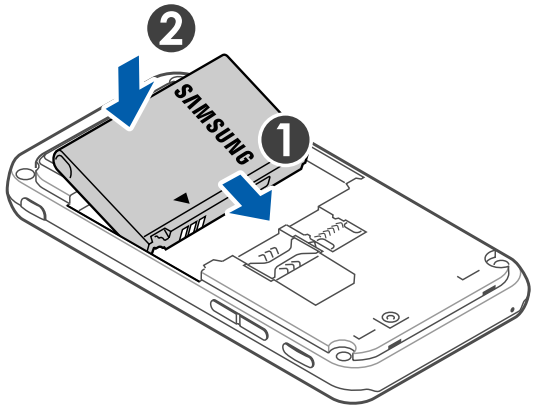

4. Coloque nuevamente la cubierta de la batería.

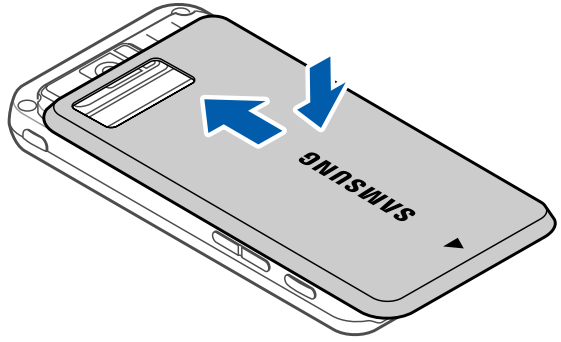

Cargar la batería

1. Abra la cubierta hacia la toma multifunción que se encuentra en el lateral del dispositivo.

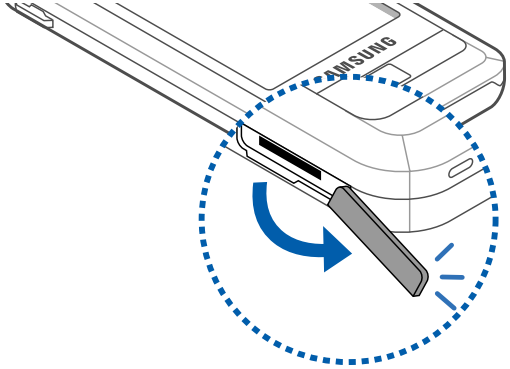

2. Conecte el extremo pequeño del cargador de viaje al dispositivo.

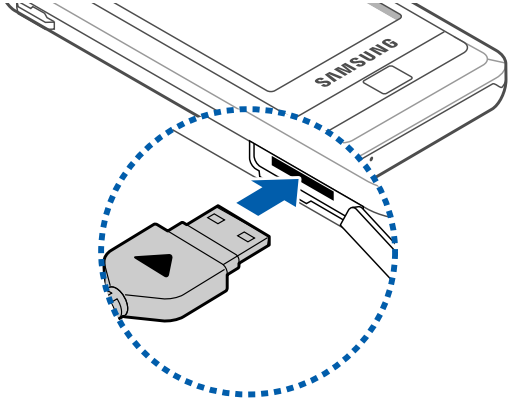

3. Conecte el extremo grande del adaptador de viaje a una toma de alimentación.
4. Al finalizar la carga, desconecte el adaptador de viaje de la toma de alimentación.
5. Quite el adaptador de viaje del dispositivo.

Aunque el cable del cargador esté conectado,

- Es posible que la batería no se cargue en algunas situaciones a fin de proteger el dispositivo.
- Es posible que el nivel de carga de la batería permanezca bajo si el dispositivo está utilizando una gran cantidad de energía.

Insertar una tarjeta de memoria (opcional)

Si inserta una tarjeta de memoria, puede almacenar archivos multimedia y mensajes o copias de seguridad de información importante. El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ de hasta 16 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

1. Quite la cubierta de la batería.
2. Extraiga la batería.
3. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta de memoria con la etiqueta orientada hacia arriba.

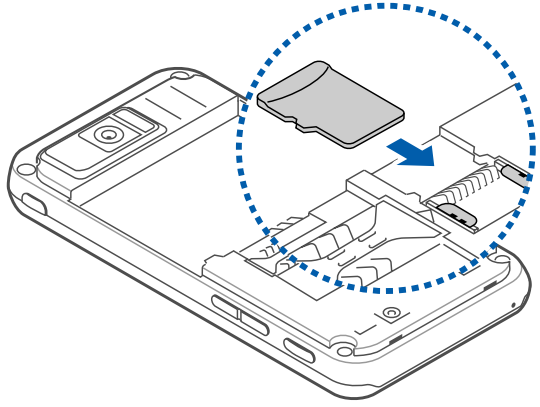

4. Inserte la batería.
5. Coloque nuevamente la cubierta de la batería.

Encendido del dispositivo por primera vez

1. Mantenga pulsada [⏻] para encender el dispositivo.
2. Siga las instrucciones de la pantalla. El dispositivo se conectará automáticamente a la red de telefonía móvil.

Desbloqueo de las teclas externas y la pantalla táctil

Puede bloquear las teclas externas y la pantalla táctil para evitar cualquier operación no deseada del dispositivo al pulsar accidentalmente alguna de las teclas o la pantalla. En la pantalla Hoy, mantenga pulsada [ ]. Para desbloquear las teclas y la pantalla, puntee **Desbloquear** → **Desbloquear** o mantenga pulsada [ ].

Desactivar las funciones inalámbricas

Al desactivar las funciones inalámbricas del dispositivo, puede utilizar los servicios que no sean de red en las áreas en las que los dispositivos inalámbricos estén prohibidos, como por ejemplo, aviones y hospitales.

Para desactivar las funciones inalámbricas,

1. En la pantalla Hoy, puntee **Inicio** → **Configuración**.
2. En la ficha **Conexión**, puntee **Admin. inalámbrico**.
3. Puntee **Teléfono**.

   El dispositivo mostrará en la pantalla Hoy.

Para activar las funciones inalámbricas, repita los pasos del 1 al 3 anteriores.

Uso de widgets

Usa widgets en la pantalla Hoy.

Abrir la barra de herramientas

Puntee la flecha que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla para abrir la barra de herramientas. Puede volver a organizar los widgets en la barra de herramientas o moverlos a la pantalla Hoy.

Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Widget	Description
Reloj analógico	Permite ver la hora actual
Juegos	Permite acceder a los juegos
Álbum de fotos	Permite desplazarse por las fotos y establecer una foto como fondo de pantalla
Reloj mundial	Permite ver la hora en otro país o en otra ciudad
Fecha actual	Permite ver la fecha actual
Reloj digital	Permite ver la hora actual
Eventos	Permite ver llamadas perdidas y nuevos mensajes

Widget		Description
	Reproduc-tor de música	Permite abrir el reproductor de música para reproducir archivos de música
	Radio FM	Permite escuchar la radio FM
	Estado del servicio	Permite ver el estado actual del servicio
	Ajustes	Permite silenciar o activar el volumen del teléfono
	Notas	Permite ver la notas y crear notas nuevas

Añada Widgets a la pantalla Hoy

1. Abra la barra de herramientas.
2. Arrastre un widget desde la barra de herramientas hasta la pantalla Hoy. Puede colocar el widget en cualquier lugar de la pantalla.

Uso de funciones de llamada básicas

Realizar una llamada de voz

1. Pulse [ ].
2. Introduzca un código de área y número de teléfono.

3. Puntee o pulse [ ].

   Durante una llamada, la pantalla táctil está bloqueada. Presione el ratón óptico para desbloquear la pantalla táctil.

4. Para finalizar la llamada, pulse [ ].

Realizar una vídeollamada

1. Pulse [ ].
2. Introduzca un código de área y número de teléfono.
3. Puntee .
4. Para finalizar la llamada, pulse [ ].

Responder una llamada

1. Pulse [ ].
2. Para finalizar la llamada, pulse [ ].

Rechazar una llamada

Puntee **Rechazar** o pulse [ ].

> Cuando rechaza una llamada, la persona que llama escucha el tono de ocupado.

Ajustar el volumen de llamada

Para ajustar el volumen de llamada, puntee y arrastre el control deslizante de volumen de llamada ( ) o pulse la tecla de volumen durante una llamada.

Introducción de texto

Cuando necesita introducir texto, puntee un icono del panel de entrada en la parte inferior de la pantalla. Puntee la flecha que se encuentra al lado del icono del panel de entrada y elija uno de los siguientes métodos de entrada para la introducción de texto:

- Qwerty compacto
- Qwerty completo
- Teclado
- Teclado de teléfono
- Trazos aprendidos
- Trazos naturales

Puede puntear el icono del panel de entrada en cualquier momento para mostrar u ocultar el panel de entrada.

- Consulte el Manual del usuario para obtener más información acerca de la introducción de texto.
- Es posible que algunos de los métodos de introducción no sean compatibles, según el idioma.

Uso de aplicaciones

Abrir aplicaciones o carpetas

1. En la pantalla Hoy, puntee **Inicio**.
2. Puntee una aplicación o una carpeta.

Consulte el Manual del usuario para obtener más información acerca de las aplicaciones del dispositivo.

Cambio de aplicaciones

El dispositivo permite realizar tareas múltiples mediante la ejecución de múltiples aplicaciones al mismo tiempo.

Para pasar de una aplicación activa a otra:

1. Puntee para abrir una lista de aplicaciones.
2. Puntee una aplicación.

Cerrar aplicaciones

Para cerrar la aplicación actual, puntee o .

Para cerrar una aplicación que se está ejecutando en segundo plano:

1. En la pantalla Hoy, puntee **Inicio** → **Programas** → **Administrador de tareas**.
2. Desplácese hasta una aplicación y puntee **Finalizar tarea**.

Si instala varias aplicaciones que cambian el registro de su dispositivo, es posible que este no funcione correctamente. Necesita restablecer los valores de fábrica del teléfono.

En la pantalla Hoy, puntee **Inicio** → **Configuración** → ficha **Sistema** → **Restabl. completo** → **Borrar memoria**.

Uso de las funciones básicas de la cámara

Tomar una fotografía

1. Mantenga pulsada [Cámara].
2. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede en posición horizontal.
3. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
4. Pulse el panel de seguimiento o [Cámara] para capturar la imagen.

Ver una fotografía

1. En la pantalla Hoy, puntee **Inicio** → **Programas** → **Álbum Multimedia**.
2. Puntee .
3. Puntee una miniatura para abrirla.

Grabar un vídeo

1. Mantenga pulsada [Cámara].
2. Puntee para iniciar la cámara.
3. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que quede en posición horizontal.
4. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
5. Pulse el panel de seguimiento o [Cámara] para comenzar a grabar.
6. Cuando haya terminado, puntee ■, o pulse el panel de seguimiento o [Cámara] para detener la grabación.

Reproducir un vídeo

1. En la pantalla Hoy, puntee **Inicio** → **Programas** → **Álbum Multimedia**.
2. Puntee .
3. Puntee una miniatura para abrirla.

Reproducción de música

El dispositivo viene equipado con el Reproductor de Windows Media para que pueda reproducir archivos de música.

Añadir archivos de música al dispositivo

Use los siguientes métodos para añadir archivos de música al dispositivo:

- Copie los archivos a una tarjeta de memoria e inserte la tarjeta en el dispositivo
- Descargue los archivos de la Web inalámbrica (consulte el Manual del usuario)
- Reciba los archivos mediante Bluetooth (consulte el Manual del usuario)

- Sincronice los archivos con ActiveSync® (consulte el Manual del usuario)

Reproducir archivos de música

1. Puntee **Inicio** → **Programas** → **Windows Media**.
2. En la pantalla Biblioteca, si fuera necesario, puntee **Menú** → **Biblioteca** y, a continuación, elija la memoria desde la que desee recuperar los archivos.
3. Puntee **Menú** → **Actualizar biblioteca...**
4. Cuando las bibliotecas estén actualizadas, puntee **Listo**.
5. Seleccione una categoría.
6. Desplácese hacia la biblioteca que desee reproducir y puntee **Reproducir**.

Durante la reproducción:

- Para pausar o reanudar la reproducción, puntee o .
- Para tener acceso al archivo anterior o al siguiente, puntee o .
- Para ajustar el volumen, puntee o .

Personalización del dispositivo

Aprenda a cambiar los temas y las imágenes de fondo, agregue o quite objetos y ajuste el volumen del sistema en la pantalla Hoy.

Cambiar el tema o la imagen de fondo

1. En la pantalla Hoy, puntee **Inicio** → **Configuración**.

2. En la ficha **Personal**, puntee **Hoy**.

3. En la ficha **Apariencia**, puntee un tema o puntee **Usar esta foto como fondo** → **Examinar** para buscar una imagen de fondo.

4. Al finalizar, puntee ok.

Agregar o quitar objetos de la pantalla Hoy

1. En la pantalla Hoy, puntee **Inicio** → **Configuración**.

2. En la ficha **Personal**, puntee **Hoy**.

3. En la ficha **Elementos**, puntee las casillas de verificación que se encuentran al lado de cada objeto para agregarlos o quitarlos.

4. Puntee el nombre de un objeto y, luego, **Subir** o **Bajar** para organizar los objetos.

5. Al finalizar, puntee ok.

Ajustar el volumen del sistema

Para ajustar el volumen del sistema (para las teclas y las aplicaciones), puntee y arrastre el control deslizante del volumen del sistema ( ) o pulse la tecla de volumen mientras esté utilizando una aplicación.

Activar Pausa en modo discreto

Puede detener momentáneamente el reproductor de música o silenciar las alarmas de evento al colocar el dispositivo mirando hacia abajo cuando activa la pausa en modo discreto.

1. En la pantalla Hoy, puntee **Inicio** → **Configuración**.

2. En la ficha **Sistema**, puntee **Sensor de movimiento**.

3. En la ficha **Modo discreto**, puntee la casilla de verificación que se encuentra junto a **Pausa en modo discreto**.

Visualización de la versión electrónica del manual del usuario

Para obtener más información, consulte el manual del usuario del modelo SGH-i900. El manual está disponible en el sitio web de Samsung: (http://www.es.samsungmobile.com). El manual está disponible como un archivo Adobe Acrobat (.pdf). Si no tiene Adobe Reader, puede descargar el programa gratuito en www.adobe.com.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, **Samsung Electronics**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM : SGH-i900

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-01 v1.6.1 (09-2005)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Radio	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)** **EN 300 328 v1.7.1 (10-2006)** **EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-1 v3.2.1 (05-2007)** **EN 301 908-2 v3.2.1 (05-2007)**

Por la presente se declara que se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que el producto anteriormente mencionado cumple con todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10, detallado en el Anexo[IV] de la Directiva 1999/5/EC, se ha realizado con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificación: 0168

CE 0168 !

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.05.22 **Yong-Sang Park/Gerente S.**

(Lugar y fecha de emisión) (Nombre y firma de la persona autorizada)

*** Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el teléfono.**

Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su dispositivo en función del software del dispositivo o de su proveedor de servicios.

SAMSUNG ELECTRONICS

Resumen Declaración de Conformidad
SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-19358A
Spanish. 10/2008. Rev. 1.1